HAMILEX® 壁掛金具 **MZ535** 取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

MZ535.EA2

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名		数量
1	組立ネジ		2
2	L型六角レンチ(小)		1
3	L型六角レンチ(大)		1
4	止めネジ		2
5	振れ止め金具		2
6	結束バンド(配線固定用)		2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図

テレビ質量
25Kg以下
製品質量
約8.0Kg

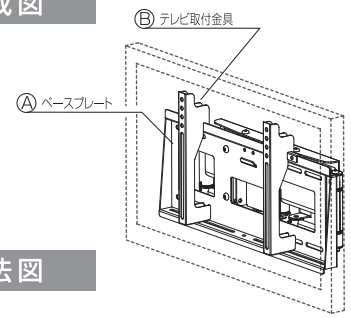

寸法図

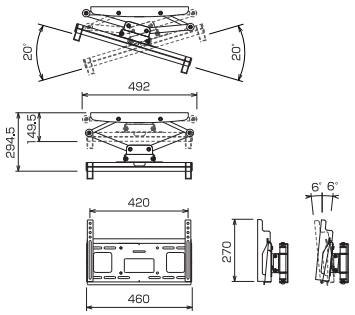

1 ベースプレートの取り付け

※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。
●同梱されているⓒ取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をしてⒶベースプレートの取付位置を決めて下さい。
●下図のようにⒶベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

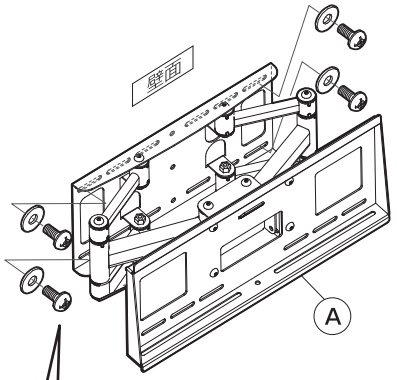

⚠ 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける壁の強度や材質に合わせて別途ご用意下さい。

2 テレビ取付金具の取り付け

● 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、Ⓑテレビ取付金具を取付けます。

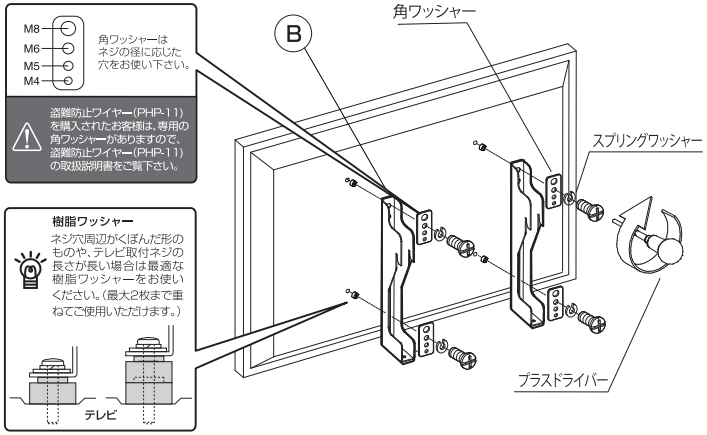

※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

3 テレビの取り付け方

●下図のようにⒷテレビ取付金具が付いたテレビをⒶベースプレートに引っ掛け、⑤振れ止め金具を④止めネジで②L型六角レンチ(小)を使って左右2箇所Ⓑテレビ取付金具の外側または内側に取り付けます。
●次にⒷテレビ取付金具を①組立ネジで②L型六角レンチ(小)を使ってⒶベースプレートに固定します。

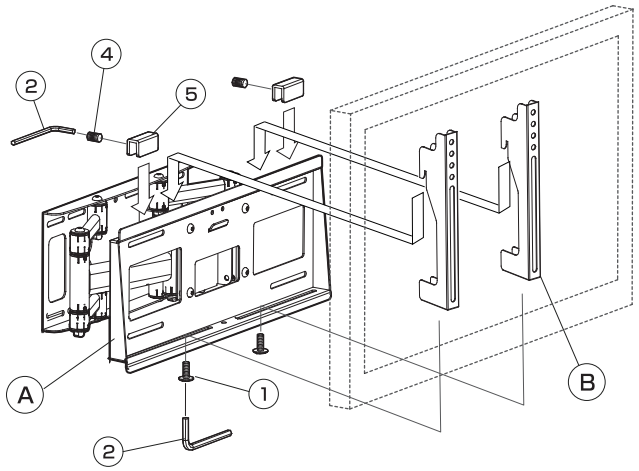

角度調節

●下図のように上下、左右に角度調節する事ができます。

上下の角度調節

●下図のように左右下側の固定ネジ2本を③L型六角レンチ(大)で緩めて、上に6°下に6°まで任意に角度調節する事ができます。

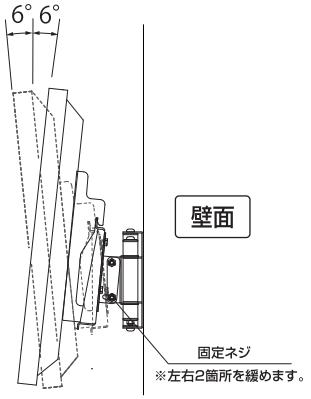

⚠ 角度調節した後は、必ず4本の固定ネジをしっかりと③L型六角レンチ(大)で固定して下さい。

左右の角度調節

●下図のように、左に約20°右に約20°まで、任意に角度調節する事ができます。

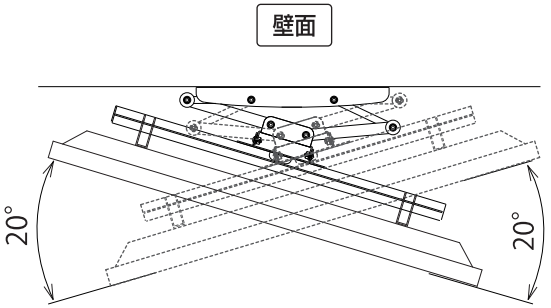

⚠ 左右角度調節の動きの固さは、工場出荷時に調節済ですが、固さの強弱の調節を行う場合は、安全の為、必ず取付工事業者へご依頼下さい。

●**お願い** ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。 ※裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。